

# 快麦

大家家 用快麦

# 电子面单打印机

## 快速使用指南 quick start guide

### 快速使用指南

#### 1.开箱检查

#### 2.主要部件及说明

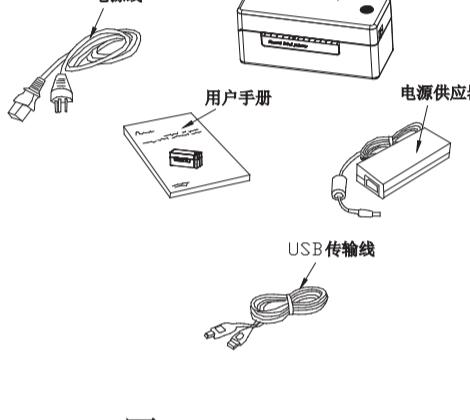


图 (1)

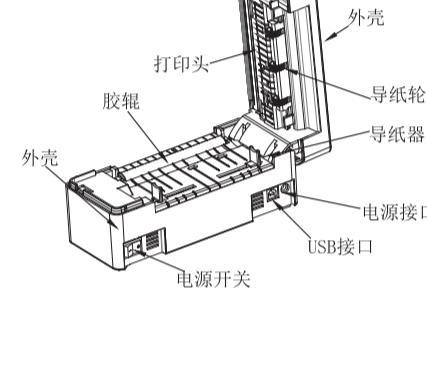


图 (2)

#### 电源开关

将打印机电源开关打到 I 状态，即为打开电源开关。

将打印机电源开关打到 O 状态，即为关闭电源开关。

- 必须用电源开关关闭电源。如果用拔掉电源插头的方法关闭电源，会损伤打印机内的电路，破坏打印数据。
- 请使用本机原装电源，否则可能造成打印质量下降或者损伤打印机。

3)电源关闭后再次打开电源时，要等待一定的时间（ $\geq 5S$ ）。如果不隔开一定时间而立即打开电源易产生故障。

4)关闭电源后，操作面板的电源灯需过 2~3 秒后才灭掉。这是正常情况，不是故障。

#### 3.使用前准备

##### 3.1.连接电源线缆

##### 3.2.连接USB线缆

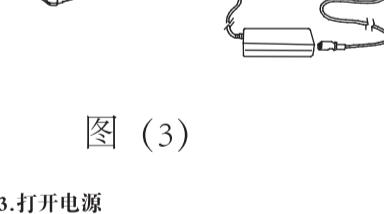


图 (3)




图 (4)

##### 3.3.打开电源

将打印机电源开关打到 I 状态。

##### 3.4.安装驱动

使用官网下载驱动，并按照提示逐步安装驱动程序。如下图：

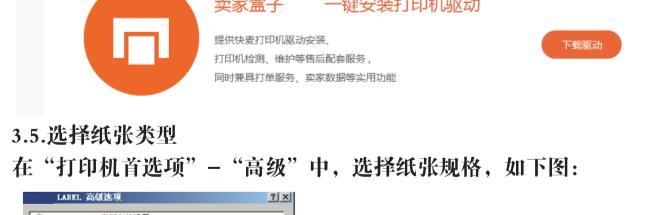

##### 3.5.选择纸张类型

在“打印机首选项” - “高级”中，选择纸张规格，如下图：



本打印机已经预设了市面上主流快递公司的面单格式，只需按照所用规格选择即可，如遇特殊情况、确实没有对应规格的选项，请自定义纸张规格。